















AC


















AC



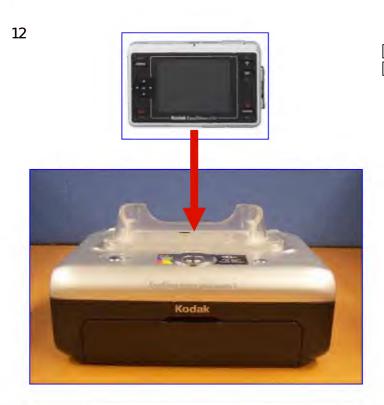



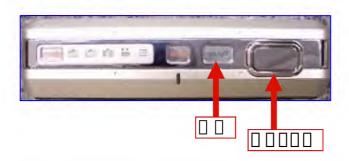


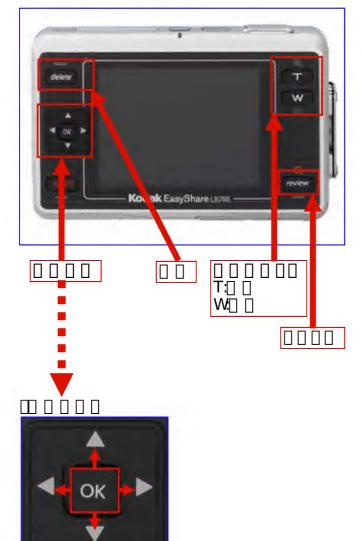







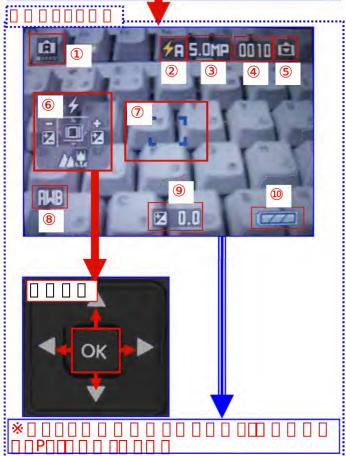


*................. * Π Π Π Π Π Π Π Π OO O O O O O POO OO O O OO O п пп п п п п п<u>п п п **г**фп п</u> 300000000*0000000000000000 $lackbox{@} lackbox{\sqcap} lackbox{\blacksquare} lac$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \$ | | | | | | | | xD0 0 0 0 0 0 0 0 ппппппп ППП 7 AF | | | | | | | | | | | | | | | 0 000 00 0 0 0 0 0 0 P0000 0

フォーカス設定	詳細
オート	通常のオートフォーカス
マクロ	被写体とレンズの距離が、広角で 15 cm、望遠で50 cm 離れている場合に焦点を調整します。
スーパー マクロ	被写体とレンズの距離が 5 cm の場合に焦点を調整します。レンズは自動的に広角に設定され、ズーム機能は無効になります。
無限遠	フォーカスは無限遠に設定され、近距離にある物はぼやけます。

800000000000000000000000000000000000000



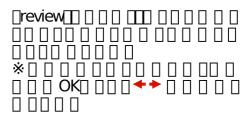




IV III II II II II II






\$ \$\overline{\pi}\$ \overline{\pi}\$ \$\overline{\pi}\$ \overline{\pi}\$ \$\overline{\pi}\$ \$\over



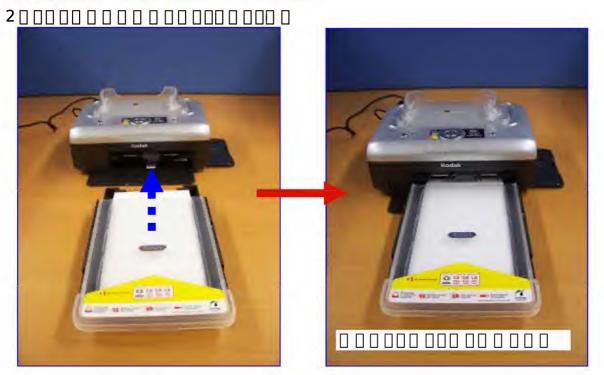

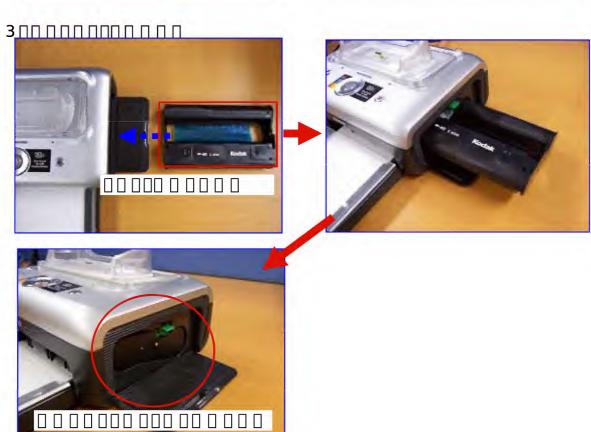















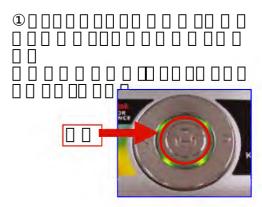




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)

カートリッジが 空になったら 交換してください カートリッジ カートリッジを交換 して[プリント]を 押してください。

用紙切れです。 用紙を追加してから [プリント]を 押してください。

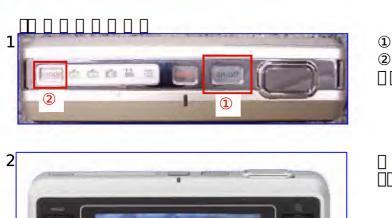


















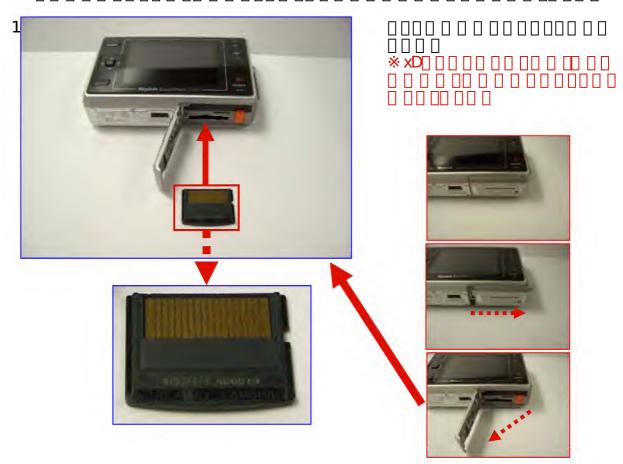

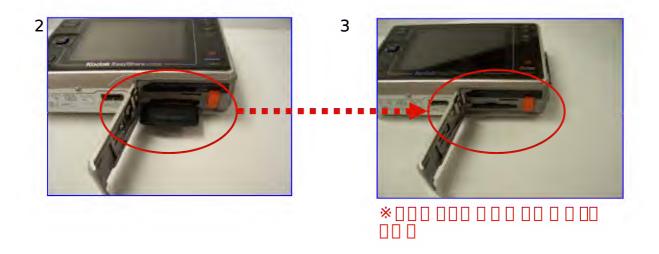









Share Moments. Share Life.™












Share Moments. Share Life.™







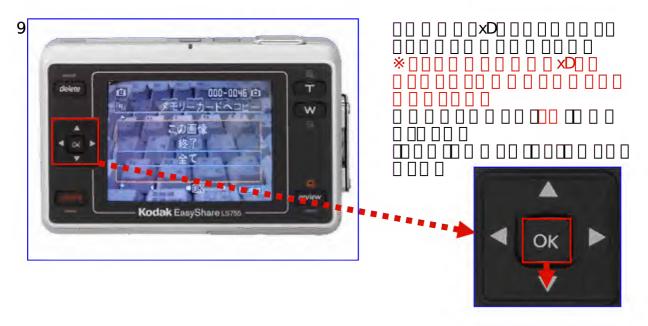

Share Moments. Share Life.™



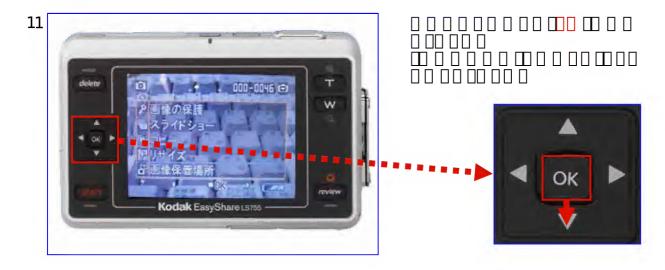

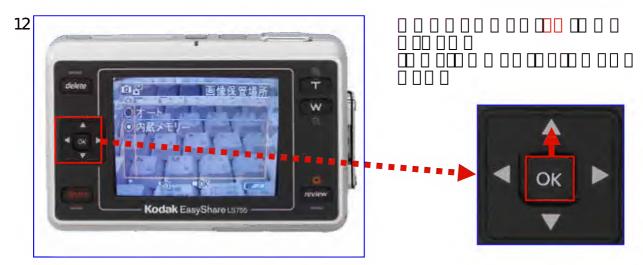

Share Moments. Share Life.™

13









(予告なく変更されることがあります)

<主な仕様>

Kodak EasyShare LS755 Zoom デジタルカメラ

静止画撮影枚数の日安

HT III	<u>><</u>							
	保存枚数							
		5.0MP	4.5MP	4.0MP	3.1 MP	1.1 MP	VGA	240 x 320
			(3:2)				(640x480)	
内蔵メモリー	16MB	10	12	13	16	37	96	173
×D-ビクチャーカード	16MB	12	13	15	19	43	110	199
	32MB	24	26	30	38	86	220	398
	64MB	48	52	60	76	172	440	796
	128MB	96	104	120	152	344	880	1592
	256MB	192	208	240	304	688	1760	3184

動画記録時間の目安

		動画記録時間			
		VGA(640x480)	QVGA(320x240)		
内蔵メモリー	16MB	18秒	20秒		
×D-ビクチャーカード	16MB	21 秒	23秒		
	32MB	42秒	46秒		
	64MB	84秒	92秒		
	128MB	168秒	184秒		
	256MB	336秒	368秒		

電池寿命(CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-7000、730mAh)	1	約160枚(1回のフル充電毎)